


Armaturenkasten

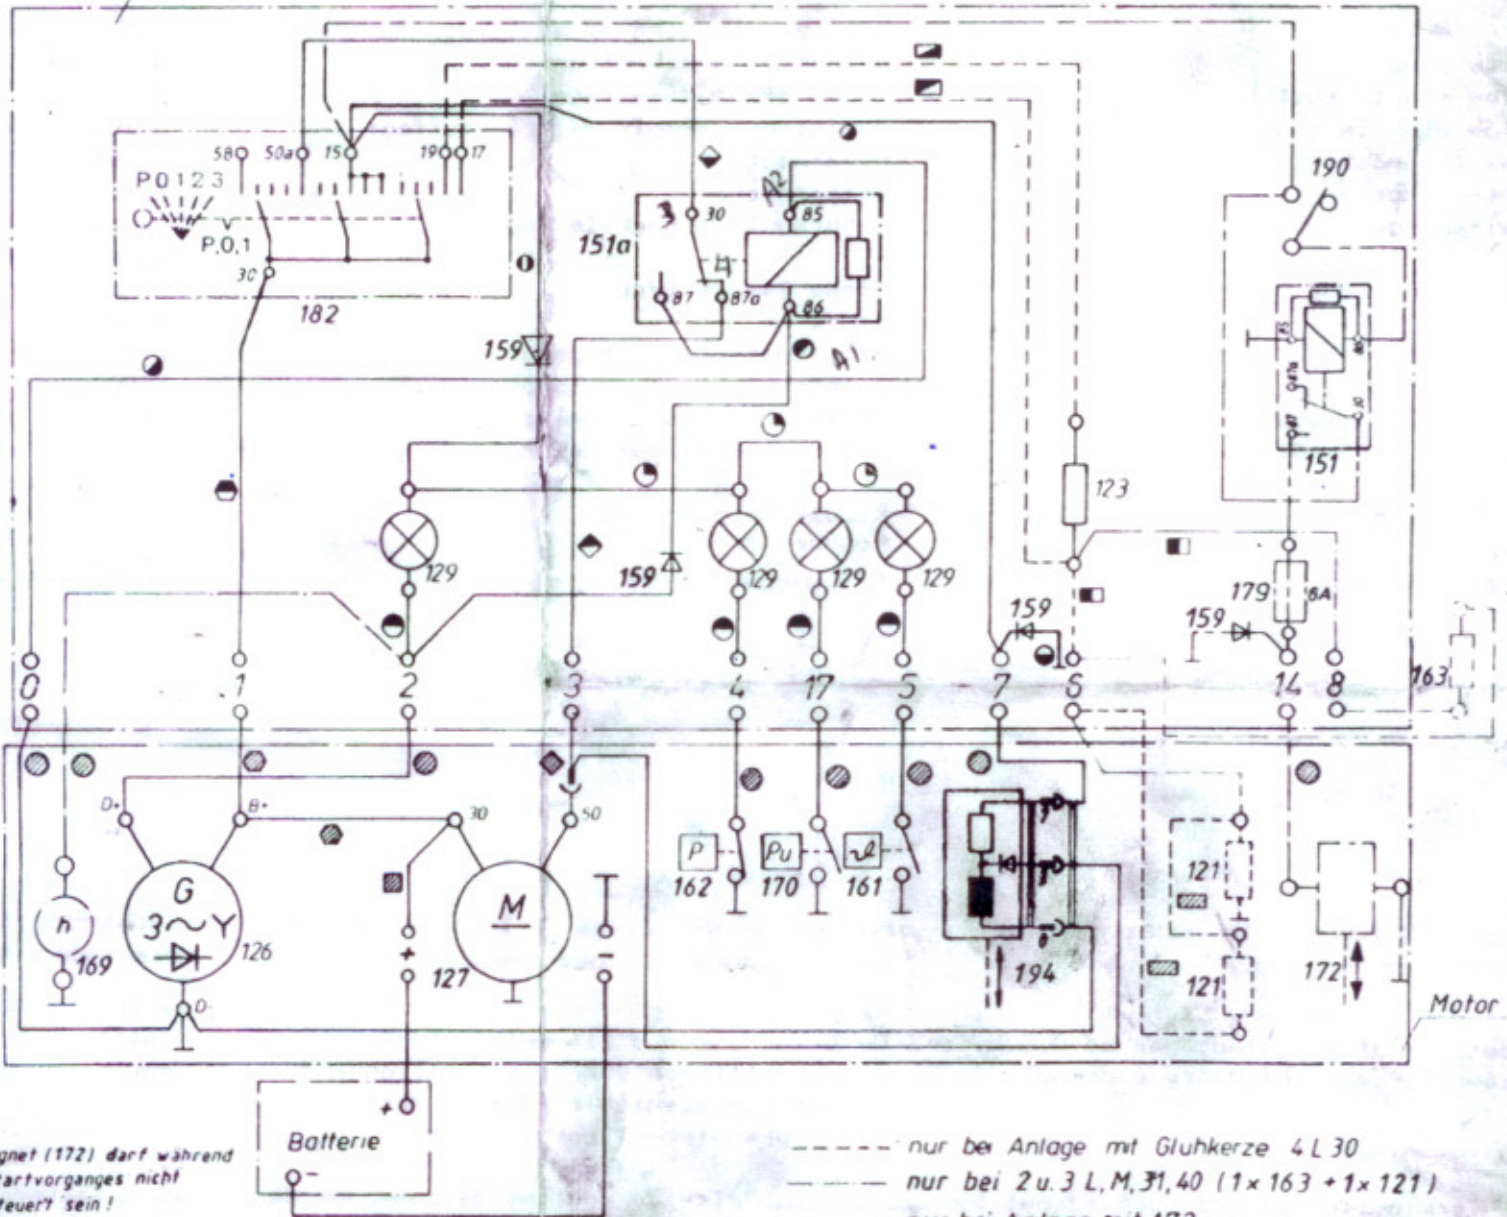

magnet (172) darf während Startvorganges nicht gesteuert sein!

- nur bei Anlage mit Gluhkerze 4 L 30
- nur bei 2 u. 3 L, M, 31, 40 (1x 163 + 1x 121)
- nur bei Anlage mit 172